



## Ratgeber für die Pflege von Dunstabzugshauben



Electrolux AG  
Industriestrasse 10  
5506 Mägenwil  
0848 848 111  
electrolux.ch  
ersatzteile@electrolux.ch

E0104D



## Wie reinige ich meine Dunstabzugshaube richtig?

### Äussere Reinigung

Die äusseren Teile mit einem Mikrofasertuch reinigen und keine scharfen Reinigungsmittel, Bürsten oder kratzende Schwämme verwenden.

### Reinigung des Filterraums

Den Filterraum jeweils beim Auswechseln oder Reinigen der Metallfilter mit Küchenpapier (trocken) reinigen.

### Metallfilter reinigen

Metallfilter alle 2 bis 4 Wochen im Geschirrspüler waschen oder in Geschirrspülmittel-Lauge einlegen, heiss abspülen und gut trocknen lassen.

Einwegfilter – ca. alle 6 Monate austauschen

LongLife-Filter waschbar – ca. alle 4 Monate im Geschirrspüler waschen

LongLife-Filter regenerierbar – ca. alle 4 Monate im Backofen regenerieren

# Warum es wichtig ist, den Filter zu Ihrer Dunstabzugshaube zu wechseln


Die regelmässige Wartung und der Austausch von Filtern in Ihrer Dunstabzugshaube sind für den einwandfreien Betrieb des Gerätes unerlässlich. Mit der Zeit kann stagnierendes Fett in alten Filtern sowohl einen schlechten Geruch verursachen als auch den Luftdurchgang stoppen und so die Kapazität des Motors verringern. Halten Sie Ihre Küche frei von unangenehmen Gerüchen, indem Sie regelmässig die Kohlefilter und Fettfilter austauschen.

## Dunstabzugshauben mit Abluft

Im Abluft-Betrieb saugen Dunstabzugshauben die Dämpfe durch ein Gebläse an, filtern aus hygienischen Gründen über einen Fettfilter aus Metall die im Dampf enthaltenen Fettpartikel heraus und blasen die gefilterte Luft über einen Kanal in der Wand oder Decke ins Freie.

## Dunstabzugshauben mit Umluft

Im Umluft-Betrieb saugen Dunstabzugshauben die Dämpfe durch ein Gebläse an, filtern aus hygienischen Gründen über einen Fettfilter aus Metall die im Dampf enthaltenen Fettpartikel heraus und absorbieren die Gerüche durch einen eingebauten Aktivkohlefilter. Die gereinigte Luft wird anschliessend wieder in den Wohnraum zurückgeführt.

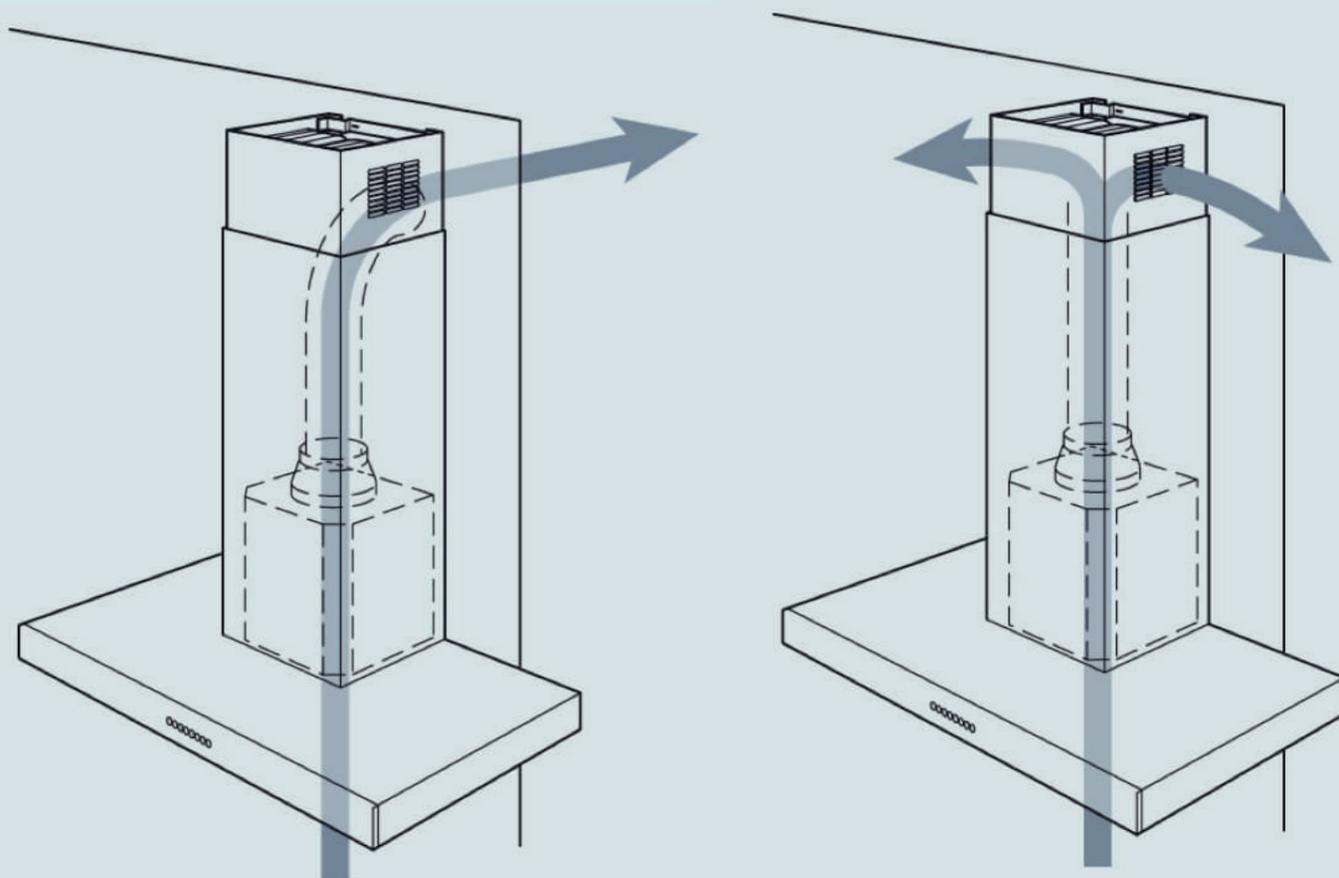

## Wann sollten die Filter ausgetauscht werden?

### Wann muss eine Wartung erfolgen?

Die folgenden Angaben sind approximativ und können je nach Einsatz variieren.

#### Aktivkohlefilter

Austauschen: Alle 3-4 Monate

Wartung: Keine Wartung (Filter austauschen)

#### LongLife-Aktivkohlefilter (waschbar)

Austauschen: Nach 2-3 Jahren

Wartung: Alle 2-3 Monate (Filter im Geschirrspüler waschen/trocknen)

#### LongLife-Aktivkohlefilter (regenerierbar)

Austauschen: Nach 4 Jahren

Wartung: Alle 2-3 Monate (Filter im Ofen regenerieren)

→ Wir empfehlen zusätzlich die Bedienungsanleitung Ihres Gerätes zu konsultieren.

#### Eigenschaften:

In einem Aktivkohlefilter werden Geruchsstoffe durch die Kohleoberfläche festgehalten (absorbiert). Die hohe Absorption kann nur erreicht werden, wenn der Aktivkohlefilter regelmässig ausgetauscht wird.


#### Handhabungs-Tipps:

Die Dampfzughaube ist einige Minuten vor Beginn des Kochens einzuschalten, damit die Luft im Küchenraum rechtzeitig in Bewegung kommt. Nach Beendigung des Kochens sollte das Gebläse ca. 10 min. nachlaufen, damit die im Raum verteilten Gerüche noch länger absorbiert werden können und der Aktivkohlefilter austrocknen kann.

#### Tipps

#### Verwenden Sie die automatische Sättigungsanzeige

Einige Geräte oder Aktivkohlefilter weisen über eine Sättigungsanzeige automatisch auf eine anstehende Filterreinigung, bzw. einen anstehenden Filteraustausch hin.

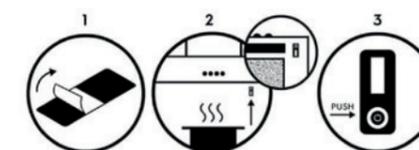

Weitere Informationen sowie How-to-Videos zum Wechseln finden Sie auf unserer Website:

<https://shop.electrolux.ch/de/cooker-hood-filter>